



NÁVOD NA VÝMĚNU KAUČUKOVÝCH ŘEMENŮ

1. Vyjmutí šroubováku z balení. Šroubovák je umístěn pod červeným řemínkem.
2. Šroubovákem povolte šrouby, které upevňují řemínek v pouzdře. Šrouby se nacházejí na boku pouzdra.

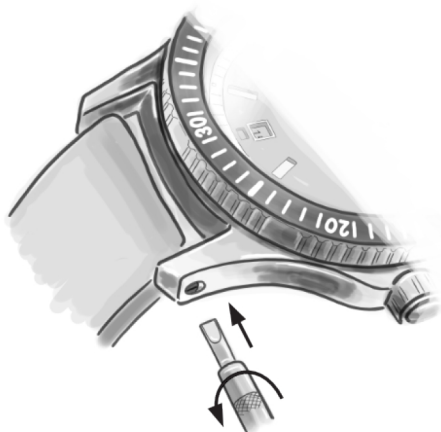

3. Vyjměte řemínek z pouzdra.
4. Vyberte a vyjměte z balení řemínek, který chcete upevnit na hodinky.
5. Konec řemínku vložte mezi nožky pouzdra.
6. Do otvoru v pouzdře umístěte šrouby a lehce dotáhněte. Tím vycentrujete řemínek.

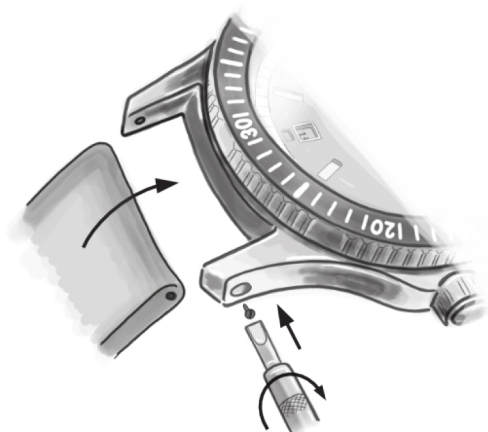

7. Šrouby můžete finálně dotáhnout.
8. Tento postup opakujte i na druhé straně pouzdra.
9. Váš řemínek je vyměněn.